

Zemní vruty s kruhovou objímkou, vyšší únosnost, Vám nabízíme na produktové kartě:

<http://www.obchodprodilnu.cz/zemni-vruty-kruhova-objimka-pro-trubku-do-60mm-1953.html>

strana 1 – postup montáže s granulátem


strana 2 – montáž roštu na víčka

strana 3 – montáž na kloub

Návod k montáži - postup s granulátem


1. Zemní vřut zavrtáme pomocí vrtací tyče nebo vrtacího zařízení kolmo do půdy.

TIP: Při extrémně vyschlé a tvrdé půdě naplňte vřut trochou vody pro ulehčení vrtání.

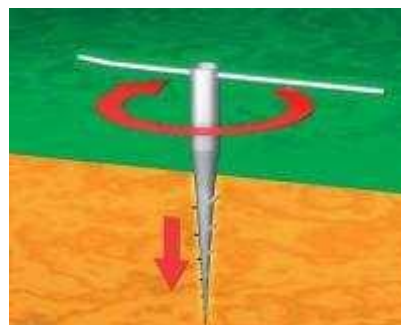


2. Sloupek zasadíme do zemního vřutu a vyrovnáme svislost.


TIP: Pro předběžné vyrovnaní naplníme vřut menším množstvím granulátu.

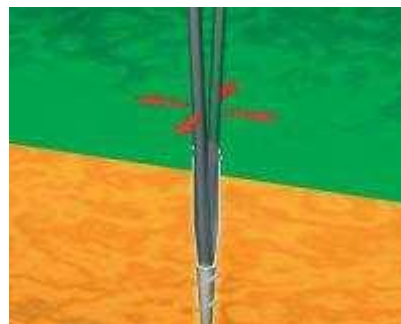

3. Prostor mezi stěnou vřutu a vloženým sloupkem vyplníme granulátem. Granulát při zasypávání průběžně hutníme například topůrkem kladiva.

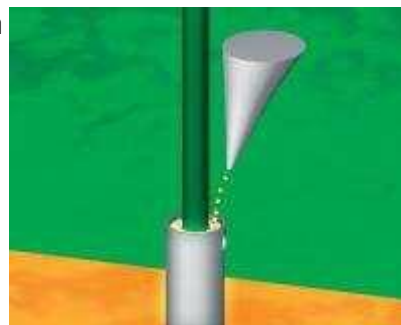


4. Hotovo!
Sloupek je usazen maximálně stabilně. Granulát zajišťuje trubku proti vytažení.

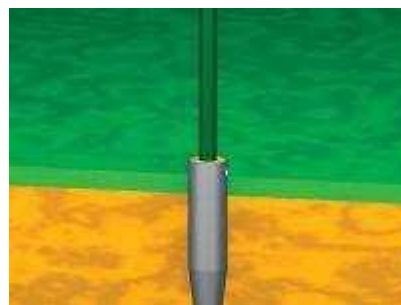

Návod k montáži - na vnitřní víčko


1. Zemní vrut zavrtáme kolmo do země pomocí vrtacího zařízení nebo tyče.

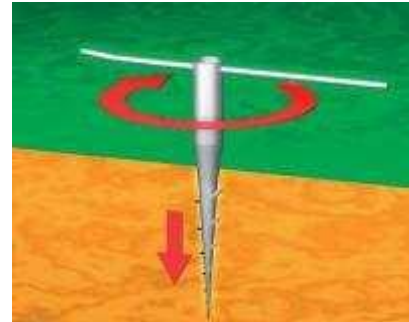

2. Základové víčko vložíme do připravených zemních vrutů.




3. Dřevěné trámy položíme na víčka a pevně přitlačíme, potom odejmeme. Víčka vytvořila otisk do dřeva.

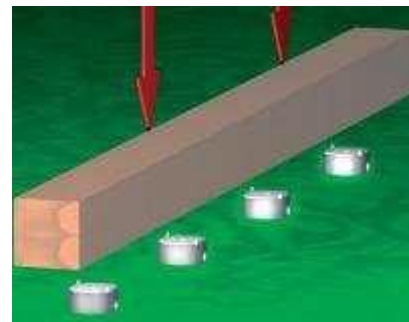

4. Základová víčka přišroubujeme do dřevěného trámu.




5. Dřevěné trámy s namontovanými základovými víčky položíme na zemní vruty a připevníme pomocí šroubů na zemních vrutech. Hotovo!

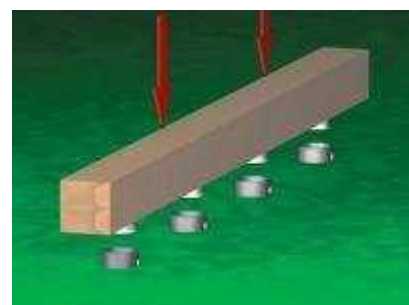

Návod k montáži – na vnitřní víčko s kloubem

1. Zemní vrut zavrtáme kolmo do půdy pomocí zavrtávací tyče.

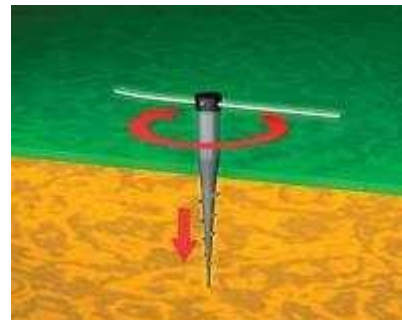

2. Kloubové víko nastavíme do správné pozice a utáhneme imbusovým klíčem.



3. Ke kloubovému víku připevníme stranovou podpěru.



4. Hotovo!

Další výrobky špičkové kvality od výrobce **zemních vrutů Krinner** naleznete na adrese:

<http://www.obchodprodilnu.cz/produkty/zemni-vruty.html>