

## Návod k montáži plechových střešních krytin

### 1. Objedávka

Plechové střešní krytiny ALFA<sup>®</sup> a OMEGA<sup>®</sup> je možné použít na střechu se sklonem minimálně 9° (15%). Řezání tabulí podle rozměru nebere v úvahu sklon. Maximální délka jednoho kusu tabule nemůže překročit 6,11m – ALFA<sup>®</sup> a 5,75m – OMEGA<sup>®</sup> vzhledem k roztažnosti materiálu vlivem teploty a také k nebezpečí poškození během manipulace, instalace a klempířských prací. V případě, že délka spádu překračuje přípustnou hodnotu, tabule se spojují, přičemž objednaná délka (např. 7,58 m) je automaticky rozdělena zhruba v polovině s tím, že dolní tabule (okapová) musí být modulovou tabulí.

**Výrobce neodpovídá za rozdíly v barvě odstínu, vzhledu povrchu a rozměrových odchylkách (v rámci tolerance, kterou u daného výrobku připouští příslušné normy) mezi jednotlivými objednávkami.**

**Plech by neměly být v továrních obalech skladovány déle než 3 týdny od data výroby. Po uplynutí této doby obal rozřízněte, sejměte z tabulí ochrannou fólii a jednotlivé tabule proložte slabými vložkami. Celková doba skladování nesmí být delší než 5 měsíců od data výroby.**

### 2. Doprava

Vozidla užívaná k přepravě střešních krytin by měla mít skříň přizpůsobenou délce tabulí, které je nutné pevně spojit do jednoho balíku, aby o sebe netřely svými plochami. Poškození základového nátěru nepodléhá reklamaci.

Při manipulaci s tabulemi během ruční vykládky zajistěte dostatek osob tak, aby se plechy nemohly po sobě posouvat a aby se neprohýbaly (**obr. 1**). Plechy uchopte v prolisech, kde je jejich tuhost nejvyšší (**obr. 2**).

### 3. Montáž

Před montáží ověřte, zda je řádně provedena konstrukce, tedy úhlopříčky a rovinnost a zda byl ponechán volný prostor mezi plechem a fólií nebo lepenkou.


Upevnění první latě závisí na šířce okapového žlabu a sklonu střechy, lať však musí být asi o 1,7 cm silnější, aby vyrovnala výšku prolisu. Toho lze dosáhnout pomocí distančních destiček (**obr. 3a**). Rozteč ostatních latí určuje délka modulu. Latě musí být přibity přesně, ve stejných odstupech tak, aby podepíraly plech v jeho nejnižším bodě (**obr. 3a**).

**Pozor – výjimkou je krytina ALFA<sup>®</sup> premium – jedná se o profil řezaný podél vlny jak v místě okapu, tak hřebenu!**


V případě krytiny ALFA<sup>®</sup> premium musí být první lať asi o 1,5 cm silnější, aby vyrovnala výšku prolisu. Toho lze dosáhnout pomocí distančních destiček (**obr. 3b**). Rozteč ostatních latí určuje délka modulu s výjimkou místa podélného spoje tabulí, kde je nutné použít nad prolisem dodatečnou lať zesílenou distanční destičkou (**obr. 3b**) – pamatujte přitom na to, že tato lať určuje místo upevnění šroubu.

Dolní hrana plechové krytiny by měla dosahovat do 1/3 šířky okapového žlabu, ledaže nebudou instalovány žádné sněhové zachytače. Pokud použijeme nadokapní pás, musíme pamatovat na to, aby byl upevněn způsobem umožňujícím odvádění případného kondenzátu z fólie do okapu. Tabule pokládejte z levé strany střechy – nejprve upevněte "nasucho" první tři tabule, abyste mohli zkontrolovat úhel a vedení okapu a hřebene (**obr. 4**). Velikost překrytí při podélném spojování tabulí ukazuje **obr. 6**. Další tabule podkládáme zesponu kapilární drážkou a připevňujeme krátkými šrouby (20 mm) pod prolisy na každém modulu (**obr. 5**).


obr.1

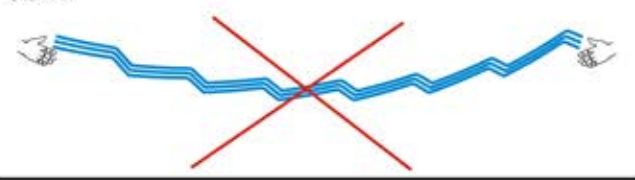


obr.2

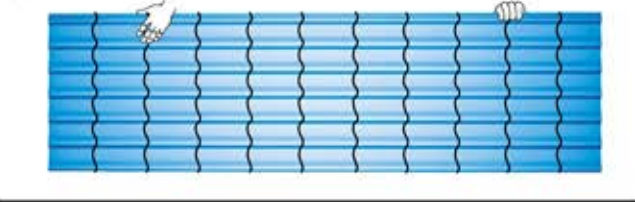


obr.3 a

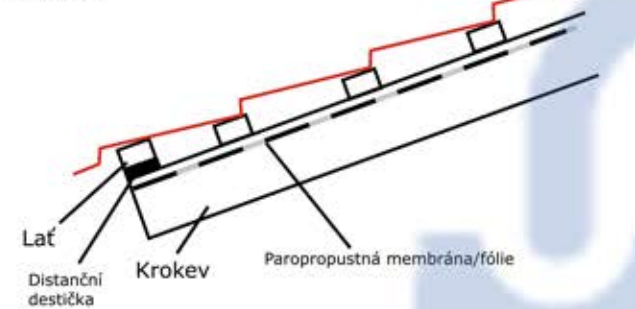


obr.3 b

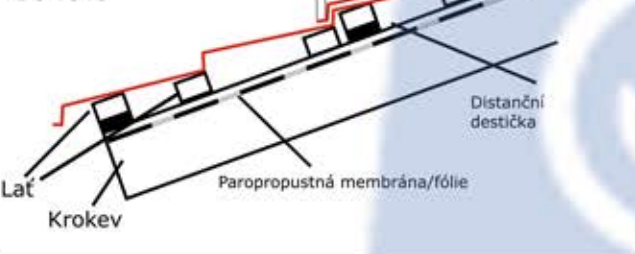

obr.4

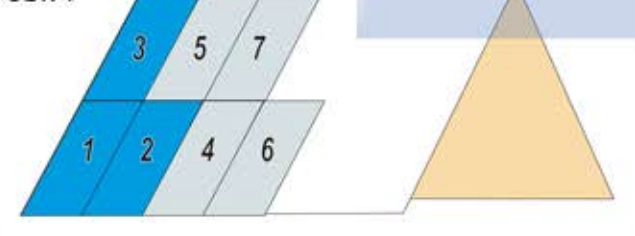


obr.5

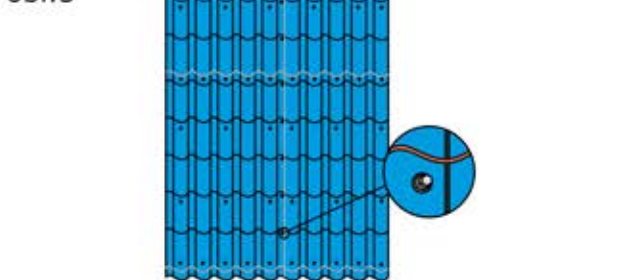





obr.6

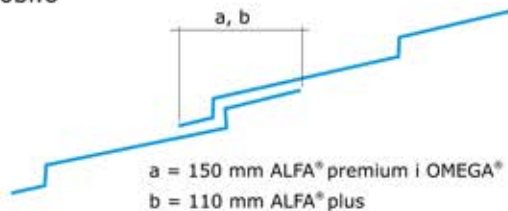


obr.7

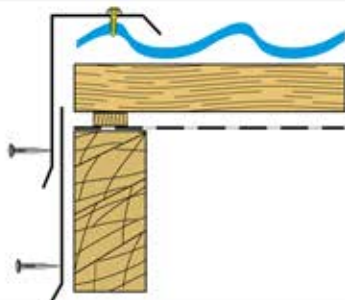

obr.8

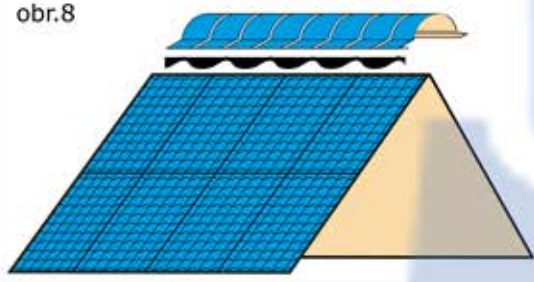


rys.9

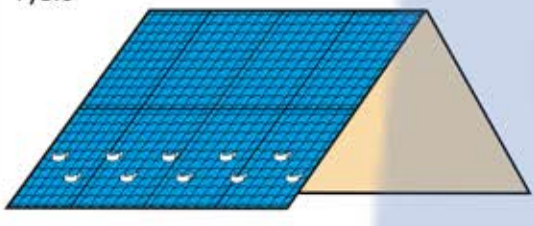

obr.10



obr.11

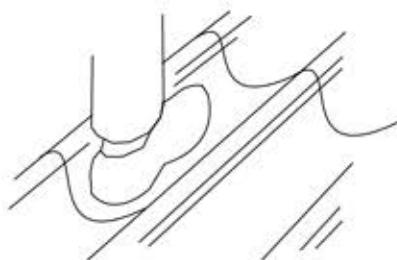

Provádíme to pod mírným úhlem a tím je maskujeme, což výrazně zlepšuje vzhled a estetiku provedení. Pokud pokládáme tabule tímto způsobem, pak se plech samotnou svou vahou stabilizuje na prolisech a spojení tabulí nejsou viditelná, čemuž se občas nelze vyhnout v případech, kdy plech pokládáme navrch a je třeba jej dosunout nahoru. Teprve takto spojené tabule připevňujeme k latím příslušnými šrouby (35 mm) způsobem zobrazeným na **obr. 5**. Průměrná potřeba šroubů 4,8 x 35 mm činí asi 6 - 7 ks/m<sup>2</sup> (v oblastech vystavených působení silného větru použijeme šroubové spoje ve větší hustotě). Tabule se upevňují v dolní části vlny pomocí akumulátorového šroubováku nebo vrtačky s magnetickým nástavcem. Těsnost spoje garantují šrouby vybavené těsněním z EPDM, které by při správném (kolmém) dotažení šroubu mělo mírně vyčnívat za okraj podložky.

**Pozor – před šroubováním vždy sejměte ochrannou fólii, v opačném případě těsnění nezajistí správné přiléhání a těsnost!**

Hřebenáče připevňujeme krátkými šrouby (20 mm) "plech s plechem" v každém druhém hřebetu vlny po předchozím utěsnění profilovaným těsněním, univerzálním těsněním nebo PURS páskou (**obr. 8**). K montáži ostatních částí doporučujeme klempířské hřebíky 3,5 x 30 mm (**obr. 7**). Instalace sněhových zachytačů naší výroby na střeších s velkým sklonem (**obr. 9**) umožní předejít na jaře opravě/výměně okapového systému a odstraní nebezpečí sesunu sněhu na osoby pohybující se v blízkosti budovy. **Zkušební realizátoři mají individuální řešení, která mohou být výrobcem akceptována.**

#### 4. Řezání plechu

Je nepřipustné používat k řezání plechu nástroje, které způsobují termický efekt (prudký nárůst teploty), např. úhlovou brusku (**obr. 10**). Způsobuje to poškození organické a zinkové vrstvy, což vede k zahájení procesu koroze urychlovaného horkými pilinami, které se zatavují do povrchu tabule. Správnými nástroji k tomuto účelu jsou vibrační nůžky Nibbler nebo u malých částí ruční nůžky.

**Pozor!! Výrobce doporučuje zabezpečit nátěrem nezakryté hrany řezu, rovněž v místech továrního řezu.**

#### 5. Pohyb po střeše

Montáž by měla být zorganizována tak, aby se co nejméně chodilo po již připevněných tabulích. Pokud je to nezbytné, stoupáme na "dna vln" (**obr. 11**) a dbáme na to, aby v podešvi nebyly zbytky po řezání a pokládce plechu, které by mohly poškodit organickou vrstvu. Po ukončení montáže střechu očistíme od všech pilin, hřebíků a dalších prvků, které ponechány na střeše mohou být zdrojem koroze v těchto místech.

#### 6. Údržba

V případě poškození povrchu během dopravy, montáže a pokládky ošetříme přesně vyznačená poškozená místa sprejem po předchozím očištění povrchu od nečistot a mastnoty. Na hranách řezů nechráněných nátěrem může docházet k odlupování vrstev. Doporučuje se provést jednou za rok prohlídku střechy za účelem nezbytné údržby.