


## NÁVOD K MONTÁŽI ROVNÉ STŘÍŠKY "STANDARD"

1. Pomocí příklepové vrtačky vyvrtejte vrtákem do betonu o průměru 10 mm otvory ve stěně ve vzdálenostech uvedených na obrázku.
2. Do vyvrtaných otvorů vložte hmoždinky a stěnu přišroubujte ke stěně budovy.
3. Pomocí šroubů přišroubujte k boční stěně dolní úchyt.
4. Dále přišroubujte k boční stěně spojovací profil.
5. Přiložte boční stěnu ke stříšce.
6. V okapovém a stěnovém profilu vyvrtejte vrtákem o průměru otvory tak, aby se vyvrtal otvor i ve spojovacím profilu.
7. Do vyvrtaných otvorů zašroubujte šrouby a spojte boční stěnu se stříškou.

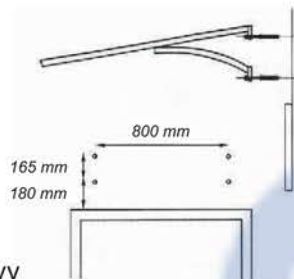

## NÁVOD K MONTÁŽI OVÁLNÉ STŘÍŠKY "SWING"

1. Předem složenou stříšku přiložte ke stěně budovy a označte polohu otvorů upevňovacích vzpěr.
2. Pomocí příklepové vrtačky vyvrtejte vrtákem do betonu o průměru 12 mm otvory v označených místech.
3. Vložte do vyvrtaných otvorů hmoždinky a stříšku přišroubujte ke stěně budovy.

### UPOZORNĚNÍ:

- hmoždinky vybírejte podle druhu zdi
- v případě zatepleného zdiva použijte distanční pouzdra v délce odpovídající síle zateplení, tak aby hmoždinka

## NÁVOD K MONTÁŽI OBLOUKOVÉ STŘÍŠKY "RONDO"

1. Přiložte předem složenou stříšku ke stěně budovy a obtáhněte tužkou otvory v upevňovacích úchytech v místě upevnění stříšky na stěně budovy.
2. Pomocí příklepové vrtačky vyvrtejte vrtákem do betonu o průměru 10 mm otvory v místech předem označených tužkou.
3. Vložte do vyvrtaných otvorů hmoždinky.
4. Strhněte ochrannou fólii z polykarbonátové desky.
5. Umyjte stříšku měkkou houbou a čistou vodou.
6. Přiložte stříšku ke stěně a přišroubujte ji šrouby.
7. Po zamontování stříšky a složení prvků boční stěny spojte obě části.
8. Vyjměte plastová zaslepovací víčka z profilů stříšky.
9. Spojte stříšku pomocí šroubů s pryžovými podložkami.
10. Boční stěnu umístěte v kolmé poloze vůči stříšce.
11. Na stěně označte místo pro vyvrtání otvorů pro hmoždinky.
12. Spodek boční stěny posuňte na stranu.
13. Vyvrtejte otvor o průměru 10 mm v předem označeném místě.
14. Strhněte ochrannou fólii z polykarbonátové desky.
15. Umyjte stěnu měkkou houbou a čistou vodou.
16. Boční stěnu upevněte na zeď pomocí hmoždinky.



# VCHODOVÉ STŘÍŠKY



## VCHODOVÉ STŘÍŠKY

### PERFEKTNÍ OCHRANA VSTUPU DO DOMU


- ✓ práškovým hliníkem stříkaná konstrukce
- ✓ dekorativní vzhled
- ✓ transparentní plastová střeška
- ✓ odolná povětrnostní a UV ochrana
- ✓ snadná montáž
- ✓ integrovaný dešťový okap
- ✓ neprodyšné napojení na stěnu
- ✓ lehká robustní konstrukce

#### POUŽITÍ:

- nad vchodovými dveřmi do budov
- nad schodišťovým vchodem
- zastřešení balkonů
- zastřešení výloh obchodů
- ochrana nad bankomaty




## STANDARD

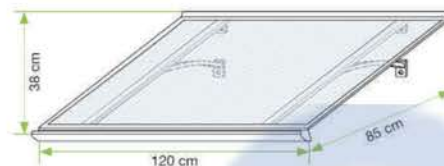

materiál	komůrkový polykarbonát
	práškově lakované hliníkové profily
barva	bílá, hnědá

## RONDO

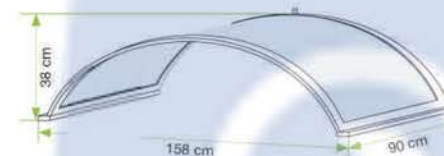

materiál	komůrkový polykarbonát
	práškově lakované hliníkové profily
barva	bílá, hnědá

## SWING



materiál	akrylové sklo (PMMA)
	práškově lakované hliníkové profily
barva	bílá, hnědá, stříbrná

## BOČNÍ STĚNY



BOČNÍ STĚNA STANDARD

BOČNÍ STĚNA RONDO

materiál	komůrkový polykarbonát
	práškově lakované hliníkové profily
barva	bílá, hnědá

