


# Polykarbonátové trapézy a vlnovky HOBBY

## TR 76/16

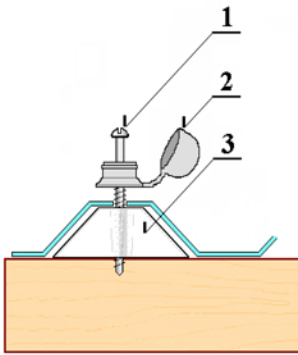


detail HOBBY

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	2637	montážní sada TR 76/18	
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	0971	šroub do železa 4,8 x 50 – kříž	
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou	
	3.	0219	distanční podložka - TR 76/16	
	4.			
	5.			

1m<sup>2</sup> = 12 šroubů (kotvicích bodů)

## VL 95/38

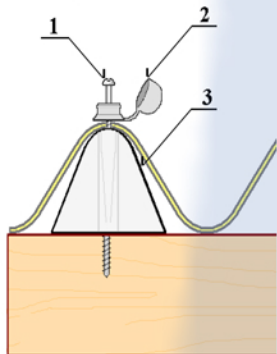


detail HOBBY

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	2808	montážní sada VL 94/35	
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	0972	TEX 4,8 x 70 - 6HR	
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou	
	3.	0547	distanční podložka - VL 94/35	
	4.			
	5.			

1m<sup>2</sup> = 10 šroubů (kotvicích bodů)

## VL 76/18

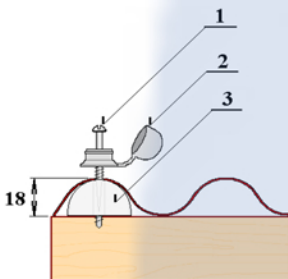

detail HOBBY

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	2807	montážní sada VL 76/18	
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			

	obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	0971	šroub do železa 4,8 x 50 – kříž	
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou	
	3.	2236	distanční podložka - VL 76/18	
	4.			
	5.			

1m<sup>2</sup> = 10 šroubů (kotvicích bodů)

